



## PERNOS GUIA DE CÁLIPER



### ALFA ROMEO

Código	Varios	Alt. X Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	145/ 146/ 156/ 33 Sprint	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	145/ 146/ 156/ 33 Sprint	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	145/ 146/ 156/ 33 Sprint	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	145/ 146/ 156/ 33 Sprint	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7815	30444	71.8 X 8.6	164 (Trasero)	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Lucas
7815/S		71.8 X 9	164 (Trasero)	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Lucas



### AUDI

7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	80/ 90/ 100/ 200/ A3/ A4/ A6	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	80/ 90/ 100/ 200/ A3/ A4/ A6	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	80/ 90/ 100/ 200/ A3/ A4/ A6	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	80/ 90/ 100/ 200/ A3/ A4/ A6	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate

**Precimec Fábrica de Pistones para Frenos**

Monte 5887 - (1440) Capital Federal

Tel: (011) 4635-6779 - Móvil: 15-5248-7137 - Nextel: 446\*3106

Web site: [www.precimec.com.ar](http://www.precimec.com.ar) E-mail: [ventas@precimec.com.ar](mailto:ventas@precimec.com.ar)

E-mail: [precimec@hotmail.com](mailto:precimec@hotmail.com)



# BMW



Código	Varios	Alt. X Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Serie 3- 5- 6- 7 83/91 Z1 Z3	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Serie 3- 5- 6- 7 83/91 Z1 Z3	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Serie 3- 5- 6- 7 83/91 Z1 Z3	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Serie 3- 5- 6- 7 83/91 Z1 Z3	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate



# CITROËN

7215	30102	71.8 x 8.6	Berlingo/ Xsara	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Girling
7215/ S	30103	71.8 x 9	Berlingo/ Xsara	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Girling
7785		60 x 10	Xsara	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7806	30100	54 x 11.9 R 9 x 1.25	Saxo/ Evasion/ Xsara/ zafira Calibra/ Monza/ Senator	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 x 11.9 R 10 x 1.25	Saxo/ Evasion/ Xsara/ zafira Calibra/ Monza/ Senator	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 x 11.9 R 9 x 1.25	Saxo/ Evasion/ Xsara/ zafira Calibra/ Monza/ Senator	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 x 11.9 R 10 x 1.25	Saxo/ Evasion/ Xsara/ zafira Calibra/ Monza/ Senator	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7814	30105	60 x 12	Jumper	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Lucas
7870		78 x 10	C4	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7821		50x16	C15	Kit de pernos desliz. C/ Tornillos	

**Precimec Fábrica de Pistones para Frenos**

Monte 5887 - (1440) Capital Federal

Tel: (011) 4635-6779 - Móvil: 15-5248-7137 - Nextel: 446\*3106

Web site: [www.precimec.com.ar](http://www.precimec.com.ar) E-mail: [ventas@precimec.com.ar](mailto:ventas@precimec.com.ar)

E-mail: [precimec@hotmail.com](mailto:precimec@hotmail.com)



## CHEVROLET / OPEL



Código	Varios	Alt. X Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
H 30		110.9 X 9.3	Silverado Bulón Cáliper	Perno deslizante	Bendix
2391551/C		110.9 X 9.3	Silverado C-10	Kit de pernos desliz. C/ seguro Bujes- O´Rings	Bendix
5000	30009	86 X 28.5	C-20 / D-20	Buje deslizante c/ fuelles	Bosch
5000/S	30010	86 X 29	C-20 / D-20	Buje deslizante c/ fuelles SUPERMEDIDA	Bosch
3812		86 X 28.5	C-20 / D-20	Buje deslizante	Bosch
3812/1		86 X 29	C-20 / D-20	Buje deslizante SUPERMEDIDA	Bosch
3812/2		86 X 29.5	C-20 / D-20	Buje deslizante SUPERMEDIDA	Bosch
5256/PC	30006	78 X 7.9	C-20 / D-20	Kit perno- Clip- Antivibrador	Bosch
5256/ B		115 X 13.9	C-20 / D-20	Bulón	Bosch
5256/K	30008	115 X 13.9	C-20 / D-20	Kit perno- Clip- Antivibrador- Bulón	Bosch
5256/KF	30007	115 X 13.9	C-20 / D-20	Kit perno- Clip- Antivibrador- Bulón- Fuelles	Bosch
5258/E	30012		C-20 / D-20	Kit de bujes desliz. C/fuelles Perno- Clip- Antivibrador- Bulón <b>Embujado mordaza</b>	Bosch
7183	30032	72.3 X 10	Blazer	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Varga
7183/S		72.3 X 10.5	Blazer	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Varga
7213	30042	59.5 X 8.5	Corsa	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Varga
7782	30022	BUJE 16 PERNO 12 TORN. 10	Luv	Kit de pernos deslizantes	Akebono
7782/S		BUJE 16 PERNO 12.5 TORN. 10	Luv	Kit de pernos deslizantes SUPERMEDIDA	Akebono
7782/K	30023	BUJE 16 PERNO 12 TORN. 10	Luv	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Akebono
7782/SK	30023	BUJE 16 PERNO 12.5 TORN. 10	Luv	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Akebono
7782/A	30024	BUJE 46 x 16	Luv	Buje deslizante c/ fuelles	Akebono
7785		60 X 10	Astra/ Combo/ Corsa/ Corsa II/ Vectra/ Xsara	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	

7219

72x10.5

Cruze/Sonic

Kit de pernos desliz. C/ fuelles

**Precimec Fábrica de Pistones para Frenos**

Monte 5887 - (1440) Capital Federal

Tel: (011) 4635-6779 - Móvil: 15-5248-7137 - Nextel: 446\*3106

Web site: [www.precimec.com.ar](http://www.precimec.com.ar) E-mail: [ventas@precimec.com.ar](mailto:ventas@precimec.com.ar)

E-mail: [precimec@hotmail.com](mailto:precimec@hotmail.com)



## CHEVROLET / OPEL



Código	Varios	Alt. X Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7806	30047	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Astra/ Combo/ Corsa/ Tigra/ Vectra	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Astra/ Combo/ Corsa/ Tigra/ Vectra	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Astra/ Combo/ Corsa/ Tigra/ Vectra	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/S/A		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Astra/ Combo/ Corsa/ Tigra/ Vectra	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
8081		59x10	Aveo	Kit de pernos	
7828		104X11	Blazer 4 x 4	Kit de pernos	
7180		72x10	Spin	Kit de pernos desliz. C/fuelles	



## CHRYSLER / DODGE

7797	30304	54 X 14	Neon/ Spirit/ Caravan/ Ram 1500 2500/ Neon / Stratus/ Caravan / Cruiser <b>(delantero y trasero)</b>	Kit de bujes desliz. C/ fuelles	Bendix
7797/A	30305	54 X 14	Neon/ Spirit/ Caravan/ Ram 1500 2500/ Neon / Stratus/ Caravan / Cruiser <b>(delantero y trasero)</b>	Kit de bujes desliz.	Bendix
7810	30321	72 X 10	Stratus Coupe V6 3.0 (Tras.)	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Bendix
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Dakota 2Wd 4Wd/ Caravan 96/02	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Dakota 2Wd 4Wd/ Caravan 96/02	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Dakota 2Wd 4Wd/ Caravan 96/02	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Dakota 2Wd 4Wd/ Caravan 96/02	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate

**Precimec Fábrica de Pistones para Frenos**

Monte 5887 - (1440) Capital Federal

Tel: (011) 4635-6779 - Móvil: 15-5248-7137 - Nextel: 446\*3106

Web site: [www.precimec.com.ar](http://www.precimec.com.ar) E-mail: [ventas@precimec.com.ar](mailto:ventas@precimec.com.ar)


E-mail: [precimec@hotmail.com](mailto:precimec@hotmail.com)



## DAEWOO



Código	Varios	Alt. X Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Lanos Nexia	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Lanos Nexia	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Lanos Nexia	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Lanos Nexia	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7812	30049	41.3 X 23.3	Racer/ Spero/ Cielo	Kit de bujes C/ fuelles	Delco
7213	30042	59.5 X 8.5	Racer/ Spero	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Lucas



## FIAT

5555	30203	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Duna	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
5555/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Duna	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
5555/A	30202	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Duna	Kit de pernos desliz.	Ate
5555/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Duna	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7060	30208	60.8 X 8.5	Duna/ Uno/ 147/ Spazio	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Lucas
7060/S	30212	60.8 X 9	Duna/ Uno/ 147/ Spazio	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Lucas
7140		60.8 X 8.5	Duna/ Uno	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Lucas
7140/S		60.8 X 9	Duna/ Uno	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Lucas
7705		63 X 18	Ducato Maxi	Kit de bujes c/ tornillos alen	Brembo

**Precimec Fábrica de Pistones para Frenos**

Monte 5887 - (1440) Capital Federal

Tel: (011) 4635-6779 - Móvil: 15-5248-7137 - Nextel: 446\*3106

Web site: [www.precimec.com.ar](http://www.precimec.com.ar) E-mail: [ventas@precimec.com.ar](mailto:ventas@precimec.com.ar)

E-mail: [precimec@hotmail.com](mailto:precimec@hotmail.com)





# FIAT



Código	Varios	Alt. X Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Bravo/ Brava/ Marea	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Bravo/ Brava/ Marea	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Bravo/ Brava/ Marea	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Bravo/ Brava/ Marea	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7814	30105	60 X 12	Ducato	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Lucas
7820		63 X 18	Ducato Maxi	Kit de bujes c/ fuelles tapones y tornillos alen (kit completo)	Brembo
7820/S		63 X 18.50	Ducato Maxi	Kit de bujes c/ fuelles tapones y tornillos alen (kit completo) SUPERMEDIDA	Brembo



# FORD

5000	30009	86 X 28.5	F- 1000	Kit de bujes desliz. C/fuelles	Bosch
5000/S	30010	86 X 29	F- 1000	Kit de bujes desliz. C/fuelles SUPERMEDIDA	Bosch
5000/E	30010	86 X 28.65	F- 1000	Kit de bujes desliz. C/fuelles EMBUJADO MORDAZA	Bosch
3812		86 X 28.5	F- 1000	Buje deslizante	Bosch
3812/1		86 X 29	F- 1000	Buje deslizante SUPERMEDIDA	Bosch
3812/2		86 X 29.5	F- 1000	Buje deslizante SUPERMEDIDA	Bosch
5256/PC	30006	78 X 7.9	F- 100/ F- 1000	Kit perno- Clip- Antivibrador	Bosch
5256/ B		115 X 13.9	F- 100/ F- 1000	Bulón	Bosch
5256/K	30008	115 X 13.9	F- 100/ F- 1000	Kit perno- Clip- Ant.- Bulón	Bosch
5256/KF	30007	115 X 13.9	F- 100/ F- 1000	Kit perno- Clip- Antivibrador- Bulón- Fuelles	Bosch
5258/E	30012		F- 1000	Kit de bujes desliz. C/fuelles Perno- Clip- Antivibrador- Bulón <b>Embujado mordaza</b>	Bosch
5555	30203	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Escort / Fiesta/ Ka	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate

**Precimec Fábrica de Pistones para Frenos**

Monte 5887 - (1440) Capital Federal

Tel: (011) 4635-6779 - Móvil: 15-5248-7137 - Nextel: 446\*3106

Web site: [www.precimec.com.ar](http://www.precimec.com.ar) E-mail: [ventas@precimec.com.ar](mailto:ventas@precimec.com.ar)

E-mail: [precimec@hotmail.com](mailto:precimec@hotmail.com)



## FORD

Código	Varios	Alt. X Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
5555/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Escort / Fiesta/ Ka	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
5555/A	30202	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Escort/ Fiesta/ Ka	Kit de pernos desliz.	Ate
5555/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Escort/ Fiesta/ Ka	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7216	30302	70.3 X 9.8	Ranger / Explorer/ F – 150 97/02	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Bendix
7216/S	30302	70.3 X 10.5	Ranger / Explorer/ F – 150 97/02	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Bendix
7783	30307	BUJE 16 PERNO 16 TORN. 9	Transit	Kit buje- perno- tornillo	Bendix
7783/K	30308	BUJE 16 PERNO 16 TORN. 9	Transit	Kit fuelles- buje- perno- tornillo	Bendix
7796	30311		F – 100 XLT Duty 2000/	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Bendix
7796/S	30311		F – 100 XLT Duty 2000/	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Bendix
7797	30304	54 X 14	Explorer/ E – 150 / E – 250 / E – 350 Bronco 95/01/ Escort/ Orion Fiesta/ Focus/ Courier/ Ka Galaxy/ Mondeo/ Puma/ F – 150 / F – 250 (Trasero) Explorer (Trasero)	Kit de bujes desliz. C/ fuelles	Bendix
7797/A	30305	54 X 14	Explorer/ E – 150 / E – 250 / E – 350 Bronco 95/01/ Escort/ Orion Fiesta/ Focus/ Courier/ Ka Galaxy/ Mondeo/ Puma/ F – 150 / F – 250 (Trasero) Explorer (Trasero)	Kit de bujes desliz.	Bendix
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Taurus/ Ecosport/ Mustang	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate

### Precimec Fábrica de Pistones para Frenos

Monte 5887 - (1440) Capital Federal

Tel: (011) 4635-6779 - Móvil: 15-5248-7137 - Nextel: 446\*3106

Web site: [www.precimec.com.ar](http://www.precimec.com.ar) E-mail: [ventas@precimec.com.ar](mailto:ventas@precimec.com.ar)

E-mail: [precimec@hotmail.com](mailto:precimec@hotmail.com)



## FORD

Código	Varios	Alt. X Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Taurus/ Ecosport/ Mustang	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Taurus/ Ecosport/ Mustang	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Taurus/ Ecosport/ Mustang	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7809	30325	78.2 X 10	Transit llanta 16"	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
8076	30314		F - 4000	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Varga
22149	30316		Escort bx 97/..	Kit de pernos desliz. C/ fuelles, seguro y bujes	Bendix
22150			Escort bx 97/..	perno deslizante	Bendix
22153/54		57 X 5	Escort 97/..	Kit de pernos desliz. C/ seguro	Bendix
7810	30321	72 X 10	F- 250 Super Duty 00/02 F- 350 98/02 F- 450 F- 550 (Trasero)	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Bendix
7220		81X10	Ranger 2012/...	Kit de pernos desliz.c/fuelles	



## HONDA

7782	30022	BUJE 16 PERNO 12 TORN. 10	Passport	Kit de pernos deslizantes	Akebono
7782/S		BUJE 16 PERNO 12.5 TORN. 10	Passport	Kit de pernos deslizantes	Akebono
7782/K	30023	BUJE 16 PERNO 12 TORN. 10	Passport	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Akebono
7782/A	30024	BUJE 46 x 16	Passport	Buje c/ fuelles	Akebono



## HYUNDAI

7217	30801	60 X 10	H - 100/ Elantra/ Sonata	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
------	-------	---------	--------------------------	----------------------------------	--

### Precimec Fábrica de Pistones para Frenos

Monte 5887 - (1440) Capital Federal

Tel: (011) 4635-6779 - Móvil: 15-5248-7137 - Nextel: 446\*3106

Web site: [www.precimec.com.ar](http://www.precimec.com.ar) E-mail: [ventas@precimec.com.ar](mailto:ventas@precimec.com.ar)

E-mail: [precimec@hotmail.com](mailto:precimec@hotmail.com)





**ISUZU**

**ISUZU**

Código	Varios	Alt. X Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7782	30022	BUJE 16 PERNO 12 TORN. 10	Trooper II/ Pick up	Kit de pernos deslizantes	Akebono
7782/S		BUJE 16 PERNO 12.5 TORN. 10	Trooper II/ Pick up	Kit de pernos deslizantes SUPERMEDIDA	Akebono
7782/K	30023	BUJE 16 PERNO 12 TORN. 10	Trooper II/ Pick up	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Akebono
7782/SK	30023	BUJE 16 PERNO 12.5 TORN. 10	Trooper II/ Pick up	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Akebono
7782/A	30024	BUJE 46 x 16	Trooper II/ Pick up	Buje c/ fuelles	Akebono
7836			Trooper/Rodeo	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7839		90 X 8	Trooper/Rodeo/Amigo (Trasero)	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	

**IVECO**

**IVECO**

7705		63 X 18	35-10	Kit de bujes c/ tornillos alen	Brembo
7805	30210	77 X 18	49- 10/ 59- 10/ 59- 12	Kit de bujes c/ fuelles	Perrot
7805/S		77 X 18.5	49- 10/ 59- 10/ 59- 12	Kit de bujes c/ fuelles SUPERMEDIDA	Perrot
7820		63 X 18	35-10	Kit de bujes c/ fuelles tapones y tornillos alen (kit completo)	Brembo
8084		90x22	Eurocargo 70c16 70hd	Kit de bujes realizados con RECTIFICADO Y CROMO DURO	
8084/k		90x22 120x12	Eurocargo 70c16 70hd	Kit de bujes(RECTIFICADO Y CROMO DURO) y tornillos	
8084/kf		90x22 120x12	Eurocargo 70c16 70hd	Kit de bujes (rect. y cromo duro) y tornillos c/fuelles (Kit completo)	

**Precimec Fábrica de Pistones para Frenos**

Monte 5887 - (1440) Capital Federal

Tel: (011) 4635-6779 - Móvil: 15-5248-7137 - Nextel: 446\*3106

Web site: [www.precimec.com.ar](http://www.precimec.com.ar) E-mail: [ventas@precimec.com.ar](mailto:ventas@precimec.com.ar)

E-mail: [precimec@hotmail.com](mailto:precimec@hotmail.com)



**JEEP**



Código	Varios	Alt. X Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7797	30304	54 X 14	Cherokee/ Grand Cherokee/ Wagoner/ Rangler/ Cherokee/ Grand Cherokee/ Wagoner/ Rangler <b>(delantero y trasero)</b>	Kit de bujes desliz. C/ fuelles	Bendix
7797/A	30305	54 X 14	Cherokee/ Grand Cherokee/ Wagoner/ Rangler/ Cherokee/ Grand Cherokee/ Wagoner/ Rangler <b>(delantero y trasero)</b>	Kit de bujes desliz.	Bendix



**KIA**

7797	30304	54 X 14	Sportage	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Bendix
7797/A	30305	54 X 14	Sportage	Kit de pernos desliz.	Bendix
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Clarus/ Sephia	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Clarus/ Sephia	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Clarus/ Sephia	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Clarus/ Sephia	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate

**Precimec Fábrica de Pistones para Frenos**

Monte 5887 - (1440) Capital Federal

Tel: (011) 4635-6779 - Móvil: 15-5248-7137 - Nextel: 446\*3106

Web site: [www.precimec.com.ar](http://www.precimec.com.ar) E-mail: [ventas@precimec.com.ar](mailto:ventas@precimec.com.ar)

E-mail: [precimec@hotmail.com](mailto:precimec@hotmail.com)



**MAZDA**



<i>Código</i>	<i>Varios</i>	<i>Alt. X Ø</i>	<i>Aplicación</i>	<i>Descripción</i>	<i>Sist.</i>
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	121/ 626	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	121/ 626	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	121/ 626	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	121/ 626	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7839		90 X 8	929 MPV (Trasero)	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	

**Precimec**



## MERCEDES – BENZ

Código	Varios	Alt. X Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
5211	30436	71 X 8.5	MB Serie 200/220 94/96 C230/250/260/280/300	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Varga
5211/S	30437	71 X 9	MB Serie 200 220 94/96 C230 250 260 280 300	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Varga
7784	30407	79 X 10	Sprinter	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Perrot
7795	30401	135 X 14	MB 180	Kit de pernos desliz. C/ seguro y o`ring	Bendix Bosch
7795/A	30402		MB 180	Kit seguro y o`ring	Bendix Bosch
7797	30304	54 X 14	MB ML 320 /ML 430 MB ML 320 / ML 430 (Trasero)	Kit de bujes desliz. C/ fuelles	Bendix
7797/A	30305	54 X 14	MB ML 320 ML 430 MB ML 320 ML 430 (Trasero)	Kit de bujes desliz.	Bendix
7798	30412		MB 712C/ 912C/ 914C Electrónico	Kit de pernos desliz. c/ bujes rodillos y resortes	Wabco
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Sprinter 312/ Vito Clase V	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Sprinter 312/ Vito Clase V	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Sprinter 312/ Vito Clase V	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Sprinter 312/ Vito Clase V	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7846			Sprinter 413/ 313 2007/.. (Del. y Tras.)	Kit de bujes y pernos desliz.	
8064	30405		MB 709 / 710 /814	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Varga

**Precimec Fábrica de Pistones para Frenos**

Monte 5887 - (1440) Capital Federal

Tel: (011) 4635-6779 - Móvil: 15-5248-7137 - Nextel: 446\*3106

Web site: [www.precimec.com.ar](http://www.precimec.com.ar) E-mail: [ventas@precimec.com.ar](mailto:ventas@precimec.com.ar)

E-mail: [precimec@hotmail.com](mailto:precimec@hotmail.com)



## MITSUBISHI MOTORS

Código	Varios	Alt. X Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7810	30321	72 X 10	Galant/ Eclipse 02/	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7836		91 X 10.90	Montero Sport	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7839		90 X 8	Montero/ Eclipse (Trasero)	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	



## NISSAN

7810	30321	72 X 10	Pathfinder Terrano	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
8077		90 X 8	Pathfinder	Perno deslizante	
8078		90 X 8	Pathfinder	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7864		70 X 9.80	Tiida	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7836		91 X 10.90	Quest	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	



## PEUGEOT

3810	30422	62.5 X 20	504 505	Buje de Metal	Bendix
3810/1	30423	62.5 X 20.5	504 505	Buje de Metal SUPERMEDIDA	Bendix
3810/A	30428		504 505	Kit chaveta- clip- seguros- separador	Bendix
3810/B	30429		504 505	Kit Bujes c/ fuelles- chaveta- clip- seguros- separador	Bendix
3810/1B	30430		504 505	Kit Bujes c/ fuelles- chaveta- clip- seguros- separador SUPERMEDIDA	Bendix
3810/E	30429E		504 505	Kit Bujes c/ fuelles- chaveta- clip- seguros- separador <b>Embujado mordaza</b>	Bendix
3810/K	30425	62.5 X 20	504 505	Kit de Bujes y Fuelles	Bendix
3810/1K	30426	62.5 X 20.5	504 505	Kit de Bujes y Fuelles SUPERMEDIDA	Bendix

**Precimec Fábrica de Pistones para Frenos**

Monte 5887 - (1440) Capital Federal

Tel: (011) 4635-6779 - Móvil: 15-5248-7137 - Nextel: 446\*3106

Web site: [www.precimec.com.ar](http://www.precimec.com.ar) E-mail: [ventas@precimec.com.ar](mailto:ventas@precimec.com.ar)

E-mail: [precimec@hotmail.com](mailto:precimec@hotmail.com)





## PEUGEOT

Código	Varios	Alt. X Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
3819		62 X 20	206/ 306/ 307 ( <b>Trasero</b> )	Buje de metal	
3819/1		62 X 20.5	206/ 306/ 307 ( <b>Trasero</b> )	Buje de metal SUPERMEDIDA	
3819/K		62 X 20	206/ 306/ 307 ( <b>Trasero</b> )	Kit de bujes c/ fuelles	
3819/1K		62 X 20.5	206/ 306/ 307 ( <b>Trasero</b> )	Kit de bujes c/ fuelles SUPERMEDIDA	
3819/E		62 X 20	206/ 306/ 307 ( <b>Trasero</b> )	Kit de bujes c/ fuelles <b>Embujado mordaza</b>	
5211	30436	71 X 8.5	306/ 405	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Lucas
5211/S	30437	71 X 9	306/ 405	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Lucas
7215	30102	71.8 X 8.6	Partner	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Bosch
7215/ S	30103	71.8 X 9	Partner	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Bosch
7785		60 X 10	306	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7800	30441		206	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Bosch
7806	30047	54 X 11.9 R 9 X 1.25	106/ 205/ 306/ 504 505/ 604/ 605	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	106/ 205/ 306/ 504 505/ 604/ 605	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	106/ 205/ 306/ 504 505/ 604/ 605	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/S/A		54 X 11.9 R 10 X 1.25	106/ 205/ 306/ 504 505/ 604/ 605	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7814	30105	60 X 12	Boxer	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Lucas
7815		71.8 X 8.6	405 ( <b>Trasero</b> )	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Lucas
7815/S		71.8 X 9	405 ( <b>Trasero</b> )	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Lucas
7841		74 X 8,5	307 ( <b>Trasero</b> )	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7870		78 X 10	307	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7871	30446	68,50x10	206/306	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Bosch


### Precimec Fábrica de Pistones para Frenos

Monte 5887 - (1440) Capital Federal

Tel: (011) 4635-6779 - Móvil: 15-5248-7137 - Nextel: 446\*3106

Web site: [www.precimec.com.ar](http://www.precimec.com.ar) E-mail: [ventas@precimec.com.ar](mailto:ventas@precimec.com.ar)

E-mail: [precimec@hotmail.com](mailto:precimec@hotmail.com)

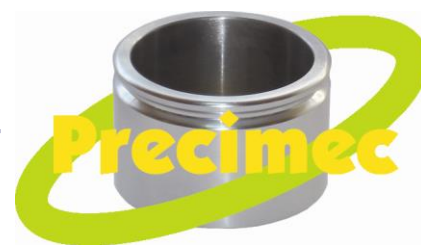

## RENAULT

Código	Varios	Alt. X Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
0124	30530	61.5 X 12	R 12/ R 18	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Tensa
0124/R	30548	61.5 X 12	R 12/ R 18	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Varga
3810	30422	62 X 20	R 18	Buje de Metal	Bendix
3810/1	30423	62 X 20.5	R 18	Buje de Metal SUPERMEDIDA	Bendix
3810/2	30511	49.5 X 20	R 9/ R 11/ R 19/ Clio/ Express/ Fuego/ Twingo	Buje de Metal	Bendix
3810/2S	30512	49.5 X 20.5	R 9/ R 11/ R 19/ Clio/ Express/ Fuego/ Twingo	Buje de Metal SUPERMEDIDA	Bendix
7001/A	30501		R 18	Kit chaveta- clip- seguro- separador	
7001/B	30505		R 18	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta- clip- seguro- separador	
7001/SB	30506		R 18	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta- clip- seguro- separador SUPERMEDIDA	
7001/E	30505E		R 18	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta- clip- seguro- separador <b>Embujado mordaza</b>	
7005	30514	49.5 X 20	R 9/ R 11/ R 19/ Clio/ Express/ Twingo	Kit de Bujes y Fuelles	Bendix
7005/S	30515	49.5 X 20.5	R 9/ R 11/ R 19/ Clio/ Express/ Twingo	Kit de Bujes y Fuelles SUPERMEDIDA	Bendix
7005/A	30517		R 9/ R 11/ R 19/ Clio/ Express	Kit chaveta- clip- seguro- separador	Bendix
7005/B	30518		R 9/ R 11/ R 19/ Clio/ Express	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta- clip- seguro- separador	Bendix
7005/SB	30519		R 9/ R 11/ R 19/ Clio/ Express	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta- clip- seguro- separador SUPERMEDIDA	Bendix
7005/E	30518E		R 9/ R 11	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta- clip- seguro- separador <b>Embujado mordaza</b>	Bendix

**Precimec Fábrica de Pistones para Frenos**

Monte 5887 - (1440) Capital Federal

Tel: (011) 4635-6779 - Móvil: 15-5248-7137 - Nextel: 446\*3106

Web site: [www.precimec.com.ar](http://www.precimec.com.ar) E-mail: [ventas@precimec.com.ar](mailto:ventas@precimec.com.ar)

E-mail: [precimec@hotmail.com](mailto:precimec@hotmail.com)



## RENAULT

Código	Varios	Alt. X Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7006/A	30542		R19	Kit chaveta- clip- seguro- separador	Bendix
7006/B	30543		R19	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta- clip- seguro- separador	Bendix
7006/SB	30544		R19	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta- clip- seguro- separador SUPERMEDIDA	Bendix
7006/E			R19	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta- clip- seguro- separador <b>Embujado mordaza</b>	Bendix
7007/A	30552		Twingo	Kit chaveta- clip- seguro- separador	Bendix
7007/B	30553		Twingo	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta- clip- seguro- separador	Bendix
7007/SB	30554		Twingo	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta- clip- seguro- separador SUPERMEDIDA	Bendix
7007/E	30553E		Twingo	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta- clip- seguro- separador <b>Embujado mordaza</b>	Bendix
7140		60.8 X 8.5	R 9/ R 19/ Clio	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Lucas
7140/S		60.8 X 9	R 9/ R 19/ Clio	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Lucas
7184	30522	63.5 X 10	Clio/ Megane	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Lucas
7184/S	30523	63.5 X 10.5	Clio/ Megane	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Lucas
7800	30441		Kangoo	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Bosch
7801	30532	61.5 X 17	R 21	Kit de pernos desliz.	Bosch
7801/A	30534	61.5 X 17	R 21	Buje desliz. c/ fuelles	Bosch
7801/K	30533	61.5 X 17	R 21	Kit perno- tornillo- buje C/ fuelles	Bosch
7808	En desarrollo	pernos77*9 92*11 Bujes 62*20 57*16	Master delantero	Kit de pernos con bujes desliz. c/ fuelles (completo)	Bosch

**Precimec Fábrica de Pistones para Frenos**

Monte 5887 - (1440) Capital Federal

Tel: (011) 4635-6779 - Móvil: 15-5248-7137 - Nextel: 446\*3106

Web site: [www.precimec.com.ar](http://www.precimec.com.ar) E-mail: [ventas@precimec.com.ar](mailto:ventas@precimec.com.ar)

E-mail: [precimec@hotmail.com](mailto:precimec@hotmail.com)



## SAAB

Código	Varios	Alt. X Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Saab 900 94/98	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Saab 900 94/98	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Saab 900 94/98	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Saab 900 94/98	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate



## SEAT

7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Leon/ Toledo	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Leon/ Toledo	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Leon/ Toledo	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Leon/ Toledo	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate

**Precimec Fábrica de Pistones para Frenos**

Monte 5887 - (1440) Capital Federal

**Tel:** (011) 4635-6779 - **Móvil:** 15-5248-7137 - **Nextel:** 446\*3106

**Web site:** [www.precimec.com.ar](http://www.precimec.com.ar) **E-mail:** [ventas@precimec.com.ar](mailto:ventas@precimec.com.ar)

**E-mail:** [precimec@hotmail.com](mailto:precimec@hotmail.com)



**SUZUKI**

Código	Varios	Alt. X Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Samurai	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Samurai	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Samurai	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Samurai	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate



**TOYOTA**

7799	30603	97.5 X 11.3	Hilux (Cáliper con Pist. De 43mm)	Kit de pernos desliz. C/ Seguros	Sumitomo
7799/A	30604		Hilux (Cáliper con Pist. De 43mm)	Kit seguros	Sumitomo
7802	30602	72.3 X 10	Hilux	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Varga
7802/S		72.3 x 10.5	Hilux	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Varga
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Avenis	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Avenis	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Avenis	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Avenis	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7807	30608		Dyna/ Coaster Bus	Kit de bujes desliz. C/ fuelles	
7810	30321	72 X 10	Matrix / Corolla 03/	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7813	30610	51 X 16 80 X 16	Hilux	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Aisin
7899		104 X 11.1	Hilux 2005/..	Kit de pernos desliz.	

**Precimec Fábrica de Pistones para Frenos**

Monte 5887 - (1440) Capital Federal

Tel: (011) 4635-6779 - Móvil: 15-5248-7137 - Nextel: 446\*3106

Web site: [www.precimec.com.ar](http://www.precimec.com.ar) E-mail: [ventas@precimec.com.ar](mailto:ventas@precimec.com.ar)

E-mail: [precimec@hotmail.com](mailto:precimec@hotmail.com)





## VOLKSWAGEN

Código	Varios	Alt. X Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
5555	30203	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Pointer	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
5555/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Pointer	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
5555/A	30202	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Pointer	Kit de pernos desliz.	Ate
5555/S/A		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Pointer	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7066	30725	60.8 X 8.5	Polo/ Caddy	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Girling
7066/S	30726	60.8 X 9	Polo/ Caddy	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Girling
7781	30723	67.2 X 12.5 52.5 X 12.5	Polo	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7218		54 X 11.9 R8 X 1.25	Gol Trend/ Saveiro/ Voyage	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7781/A	30722	67.2 X 12.5 52.5 X 12.5	Polo	Kit de pernos desliz.	Ate
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Bora / Golf/ Jetta/ Sharan/ New Beetle/ Passat/ Santana/ Transporter/ Vento	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Bora / Golf/ Jetta/ Sharan/ New Beetle/ Passat/ Santana/ Transporter/ Vento	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Bora / Golf/ Jetta/ Sharan/ New Beetle/ Passat/ Santana/ Transporter/ Vento	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Bora / Golf/ Jetta/ Sharan/ New Beetle/ Passat/ Santana/ Transporter/ Vento	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7841		74 X 8.5	Bora/ Vento/ Passat (Trasero)	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7860		82 X 11.5 84 X 12	Amarok	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Bosch

**Precimec Fábrica de Pistones para Frenos**

Monte 5887 - (1440) Capital Federal

Tel: (011) 4635-6779 - Móvil: 15-5248-7137 - Nextel: 446\*3106

Web site: [www.precimec.com.ar](http://www.precimec.com.ar) E-mail: [ventas@precimec.com.ar](mailto:ventas@precimec.com.ar)

E-mail: [precimec@hotmail.com](mailto:precimec@hotmail.com)



## VOLVO

<i>Código</i>	<i>Varios</i>	<i>Alt. X Ø</i>	<i>Aplicación</i>	<i>Descripción</i>	<i>Sist.</i>
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Serie 440/ 460/ 480/ 940/ 960 S70/ V70/ C70	Kit de pernos deslíz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Serie 440/ 460/ 480/ 940/ 960 S70/ V70/ C70	Kit de pernos deslíz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Serie 440/ 460/ 480/ 940/ 960 S70/ V70/ C70	Kit de pernos deslíz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Serie 440/ 460/ 480/ 940/ 960 S70/ V70/ C70	Kit de pernos deslíz. SUPERMEDIDA	Ate
7811	30323		Serie 940 94/96 960 91/97 S90 V90 98/	Kit de pernos deslíz. C/ fuelles	



**Precimec Fábrica de Pistones para Frenos**

Monte 5887 - (1440) Capital Federal

**Tel:** (011) 4635-6779 - **Móvil:** 15-5248-7137 - **Nextel:** 446\*3106

**Web site:** [www.precimec.com.ar](http://www.precimec.com.ar) **E-mail:** [ventas@precimec.com.ar](mailto:ventas@precimec.com.ar)

**E-mail:** [precimec@hotmail.com](mailto:precimec@hotmail.com)